
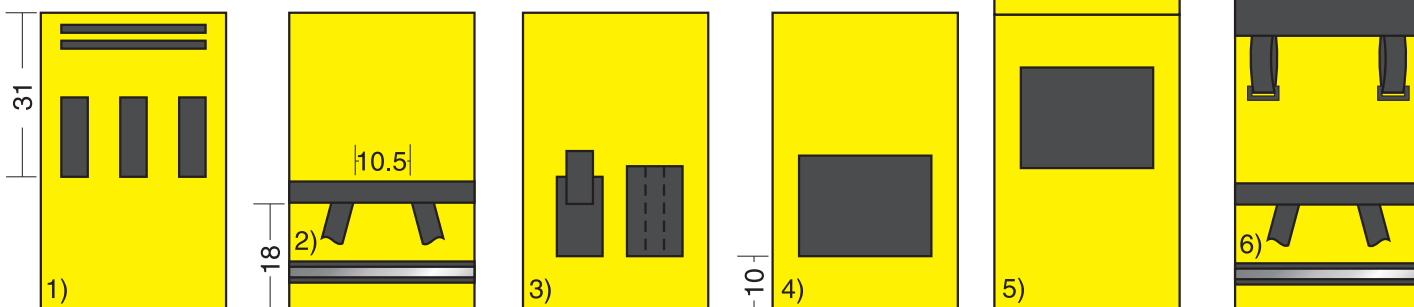


Kleine Kuriertasche

Höhenverstellbare Tasche

Materialliste

● Rucksacknylon	150cm breit	0,60m
● Kontrast Lona	90cm breit	0,30m
● Reflexband	2cm breit	0,35m
● Autogurt	4cm breit	2,60m
● Einstegschnalle	4cm breit	2x
● Gurtbandhalter	4cm breit	2x
● Klettband Flausch	5cm breit	0,45m
● Klettband Haken	1,5cm breit	0,65m
● Klettband H/F (Handy)	3cm breit	0,03m

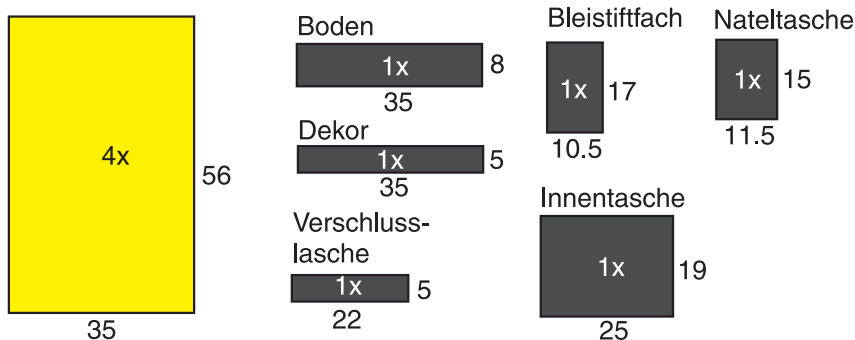

Anleitung

- 1) 2 Klettstreifen (Haken, 1,5cm breit) à 32cm parallel zur kurzen Seite und 3 Klettstreifen (Flausch, 5cm breit) à 15cm gemäss Zeichnung annähen.
 - 2) Reflexstreifen zentriert auf Dekor-Teil nähen. Dekor-Teil im Abstand von 5cm von der kurzen Seite auf das 2. große Teil nähen. Gurtband im Abstand von 18cm von der gleichen Seite wie das Dekor-Teil anbringen, dabei die 2 Rucksackträger à 100cm im Abstand von 10,5cm mitnähen (leicht schräg nach aussen).
 - 3) Nateltasche vorbereiten: obere Kante versäumen, 3cm Klett (Flausch) zentriert an die versäumte Kante nähen und untere Ecken abnähen (ca. 2cm). 3cm Klett (Haken) von der Mitte der Verschlusslasche an abwärts draufnähen, Lasche halbieren und rundherum nähen. Obere Kante des Bleistifffachs versäumen. Nateltasche und Bleistifffach ca. 10cm von unten auf 3. grosses Teil nähen. Bleistifffach 2x längs absteppen, so dass 3 Fächer entstehen. Verschlusslasche zentriert über Nateltasche anbringen.
 - 4) Oberkante der Innentasche versäumen und ca. 10cm von unten auf 4. grosses Teil nähen.
 - 5) Teil 3) und 4) entsprechend der Zeichnung aneinander nähen, in der Mitte, rechte Seiten gegeneinander, halbieren und die Längsseiten zusammennähen.
 - 6) Teil 1) und 2) ebenfalls aneinander nähen und das Bodenteil zentriert über der Naht anbringen. Mit dem Bodenteil gleichzeitig auf jeder Seite (ca. 6cm von der Aussenkante) eine Schlaufe aus 22cm Gurtband mit eingefädeltm Gurthalter mitnähen. Gemäss 5) auch dieses Teil halbieren und Längsseiten zusammennähen. Ecken in der Breite des Bodens abnähen, indem die Naht des Beutels flach hingelegt wird. Abstehende Ecke nun mit etwas Abstand zur Naht abschneiden.
- Beide Beuten umstülpen. Bei beiden Beutel 1cm der offenen Kante nach innen falten und beide an dieser Stelle aneinander nähen. Inneren Beutel nun in den äusseren hineinstülpen. Offene Enden der Rucksackgurten durch Versteller und Gurthalter fädeln und an Versteller fixieren.